

WAVER JACKET • Schnittanpassung leicht gemacht

Schnittmuster anzupassen ist keine Zauberei, sondern kann ganz einfach sein.

Ich zeige dir am Beispiel der Waver Jacket, wie du einen Reißverschluss hinzufügen kannst und die Kapuze nach deinen Wünschen veränderst.




KAPUZE

Bei der Kapuze wird die Form verändert, also der Kragen höher gemacht und bis zur vorderen Kante verlängert. Außerdem soll die innere Kapuze einen Beleg erhalten.

REISSVERSCHLUSS

Der Reißverschluss wird am inneren Beleg der Jacke eingefügt. Dies kannst du auch bei anderen Schnittmuster machen, hier können die einzelnen Schritte aber etwas von der Anleitung abweichen.

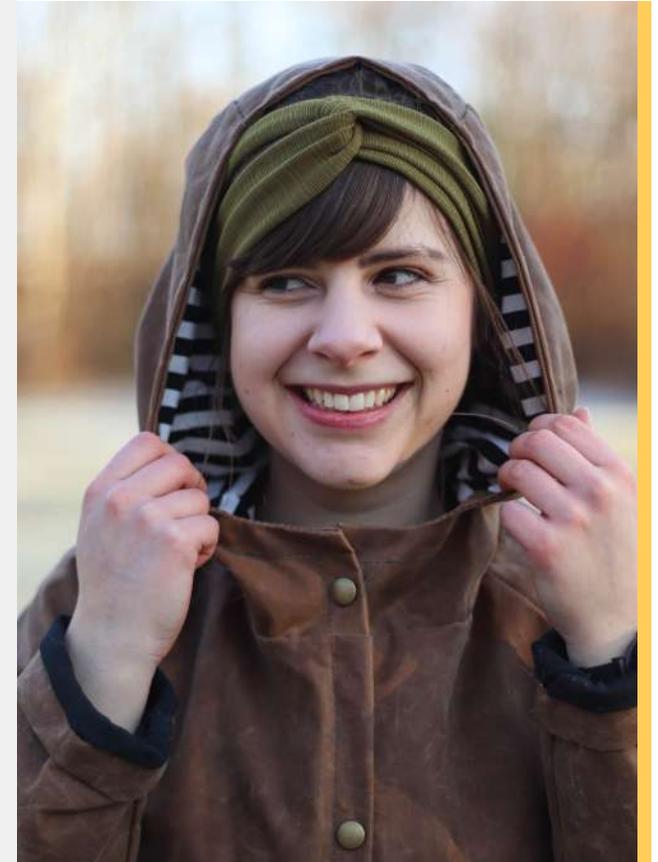


Schnittmuster: Waver Jacket • Papercut Patterns

SEEMANNSGARN handmade


moin@seemannsgarn-handmade.de
seemannsgarn-handmade.de

WAVER JACKET • Schnittanpassung

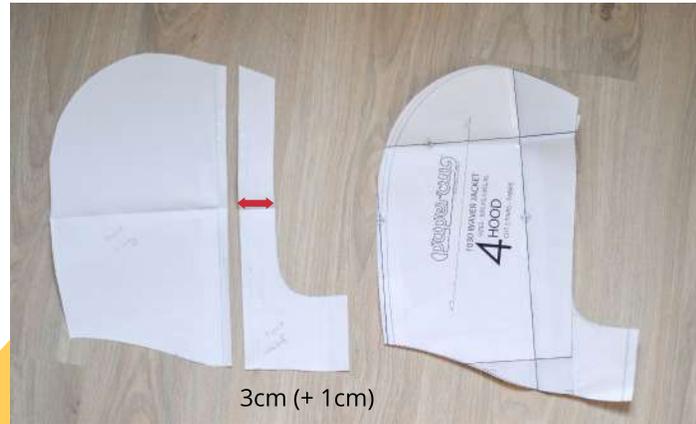

REISSVERSCHLUSS

- Am Vorderteil Linie einzeichnen, 2.8cm von Kante entfernt
- An Schnittlinie je 1cm Nahtzugabe dazugeben
- Rechteck 3.8cmx82cm zuschneiden
2x Außenstoff, 2x Innenstoff
- Reißverschluss jeweils zwischen einem Außen- und einem Innenstoffteil
- Reißverschlusssteile an vorbereiteter Schnittkante einnähen

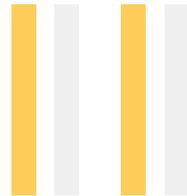

Die Länge der Rechtecke muss ggf. an die gewählte Größe angepasst werden (hier für Größe S)

KAPUZE

- Kapuze auf Breite des Kragens verlängern
- gewünschte Höhe einzeichnen
- Für Innenkapuze kopieren
- 3cm von der vorderen Kante Linie einzeichnen und entlang schneiden
- je 1cm Nahtzugabe hinzugeben

